

Tillbehör för RL-60R,
RL-60LR och RL-61



WAC-40

Koppla WAC-40 till din avfuktare
när våtluft inte går att leda ut


- Luftkyld kondensor
- Styrning och elförsörjning från avfuktaren
- Inga värmeförluster, värmen stannar kvar i utrymmet
i form av uppvärmd kylluft och torkad processluft
- Enkelt uttagbart värmepaket för underhåll
- Snabb installation
- Tillval:
 - Kanalanslutning med spjäll mellan avfuktare och WAC




World leaders in dehumidification.

KORREKTIONS DIAGRAM


RL-60R WAC-40

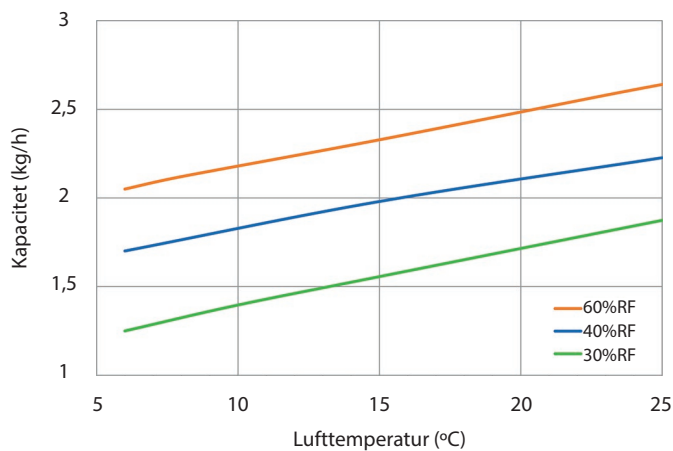

RL-60LR WAC-40

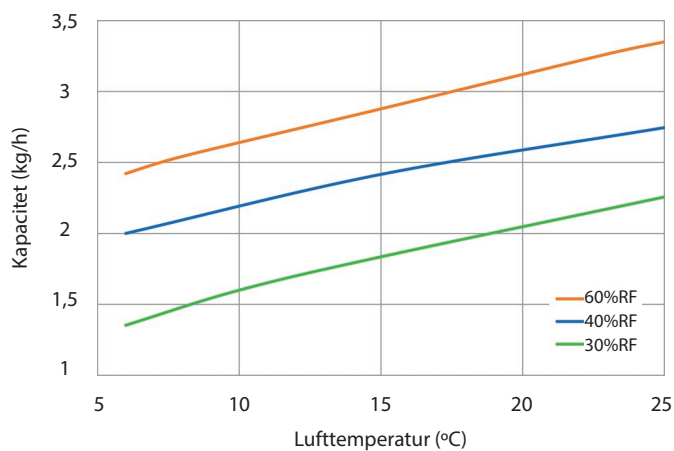


RL-61R WAC-40

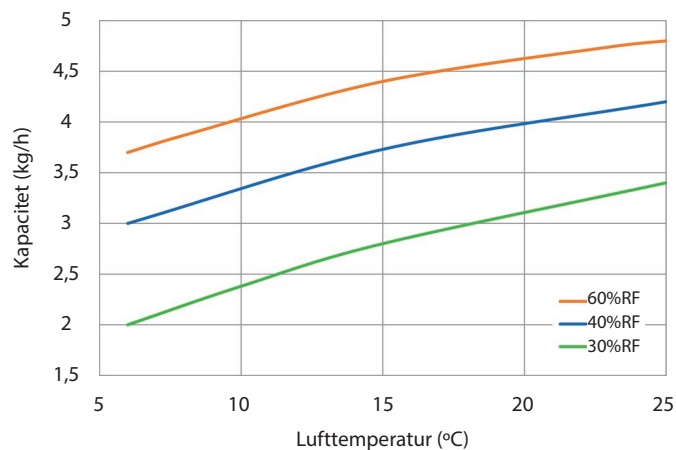


DIMENSIONER

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

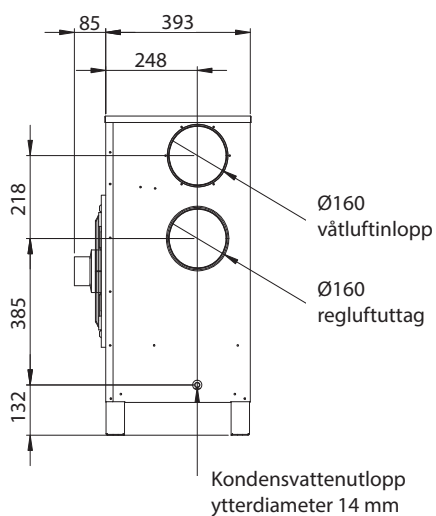

Rekommenderat tillval: Spjäll på våtluft ut från avfuktaren för att skapa undertryck i WAC

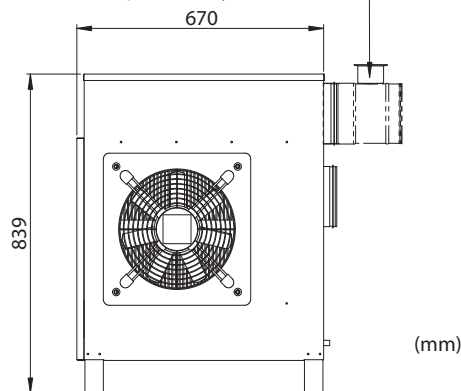

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com